

Anleitung für Optiker




Fauna ist für optische Brillengläser geeignet.


Bitte dieser Anleitung genau folgen, um Schäden zu vermeiden.


Achtung:
Fauna enthält Elektronik.

Bitte beachten

 **Nur die grau markierten Teile erwärmen**
Bis zu 80 °C für das Acetat.
Bis zu 50 °C für die Linsen.

 **Nicht mit Zangen einstellen**
Brille kann beschädigt werden.

 **Vorsicht bei Ultraschallreinigung**
Die Bügel vor einer Ultraschallreinigung entfernen. Es kann nur die Acetat-Front gereinigt werden.


 **Fauna ist wasserabweisend aber nicht wasserdicht**
Bitte nicht unter fließendes Wasser halten.

Bitte dieser Anleitung genau folgen, um Schäden zu vermeiden.

Anpassbare
Acetat-Front

Nicht anpassbar

Anpassbarer
Acetat-Tip

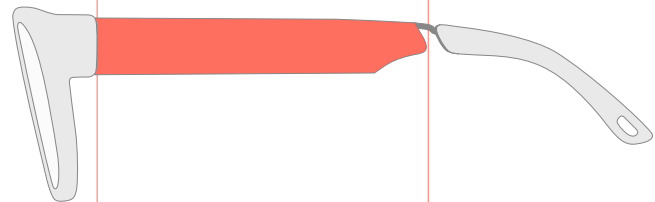

Hitze okay
Keine Elektronik

Keine Hitze
Beinhaltet Elektronik

Hitze okay
Keine Elektronik